

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

変更 カーテンレール対応の場合を追加しました。確認して取付けてください。

本説明書は専門知識を有する組立・施工業者様向けの内容となっております。商品の不具合や組立・施工には危険が伴いますので、組立・施工は専門知識を有する組立・施工業者様が行ってください。

取付開口部の寸法を確認してください。
確認方法は、「プラマードU 引違い窓」の説明書を参照してください。

チェックシート

組立・取付時、下記項目の確認をしてください。

項目	チェック欄
① 開口部の確認を行いましたか？	
② ねじの下穴をあけましたか？	

注意


- 反り、変形等防止のため、直射日光に当たった状態で放置したり、高温にならないようにしてください。
- 樹脂は割れたり、傷ついたりしやすいため、乱暴に扱わないでください。
- 樹脂をハンマー等で直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 保管・輸送の際は、直接荷重がかからないようご注意ください。
- 清掃が必要な場合は、中性洗剤溶液を使用し、有機溶剤のご使用は避けてください。

お願い

- 商品を正しく組立てていただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の組立については必ず本説明書に従ってください。
- 商品の組立・取付の際は所定のねじを使用して適正なトルクで締め付けてください。また、ねじを締めすぎると樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- 取付開口部の水平・垂直、対角寸法およびねじのねじれのないことを確認してください。取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮させることができません。
- 施工完了後、説明書の調整方法通り、調整が行われていることを確認してください。調整不良は操作不良や異常音の原因になります。
- 取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

開口部の確認


- 本説明書は四方枠で説明しています。三方枠はふかし下枠がなく、ふかしたて枠は床面に納まります。

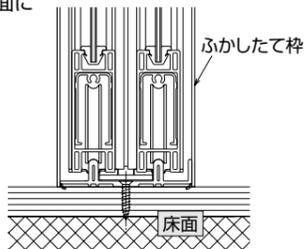

- 四方枠でテラスサイズのPUH本体を用いる場合は、造作材などで下ふかし枠の補強を十分に行ってください。


テラス納まりで立ち上がりがある場合

注意) フロアと額縁に段差がある場合は、下図のように必ず補強をしてください。補強がない場合は、障子や人の荷重でふかし枠が変形・破損し、障子が脱落するおそれがあります。

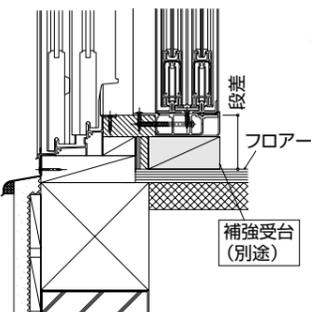

- 補強台を取付ける場合70mmのふかし枠をご使用の場合は、補強台(別途)を取付け、ぐらつきや額縁の下がりを防ぎます。

- 額縁に傷みがなく、重量を支える事ができ、ねじが十分に効く状態であることを確認してください。額縁の見付は20mm以上のものに取付けてください。20mm以下の場合だと、割れにより見付ねじが効かない可能性があります。

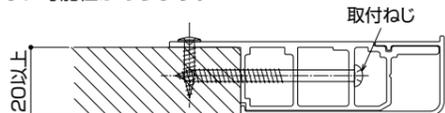


同梱包部品一覧

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
姿図							
品名	コーナーブロック	コーナーカバー	すき間隠しカバー	薄バインド木ねじ (φ3.8×20)	丸木ねじ (φ4.8×63)	皿ドリルねじ (φ4×19)	小トラスタッピンねじ (φ4×12)
品番	2K-34040	2K-34043	2K-34045	WS-3820	WR-4863	4K-14920	EM-4012
3方	2	2	2	6~30	6~18	8~54	2~11
4方	4	4	4	8~46	8~32	8~54	2~11
備考				ふかし枠補強材取付用	ふかし枠補強材取付用	本体枠取付用	カーテンレールブラケット取付用

カーテンレール対応の場合にのみ同梱


1.ふかし枠補強材の組立・取付

①ふかし枠補強材をコーナーブロックで連結し組立ててください。

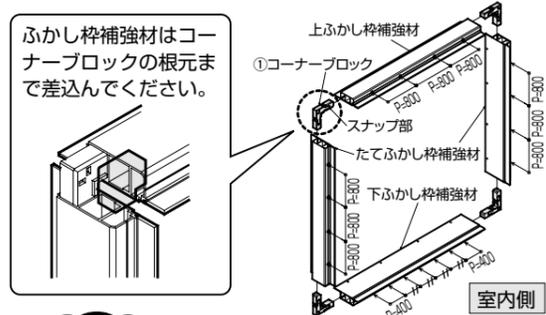


- ポイント**
- コーナーブロックのスナップ部のある方が室内側になります。
 - 見つけ方向のねじピッチP=400が下枠になります。

②ふかし枠補強材を仮固定してください。

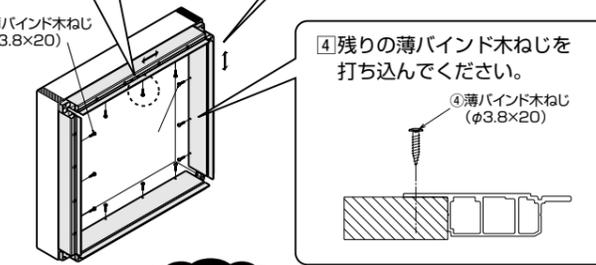


- ポイント**
- 皿木ねじで、上枠中央部を仮固定すると作業が行いやすくなります。

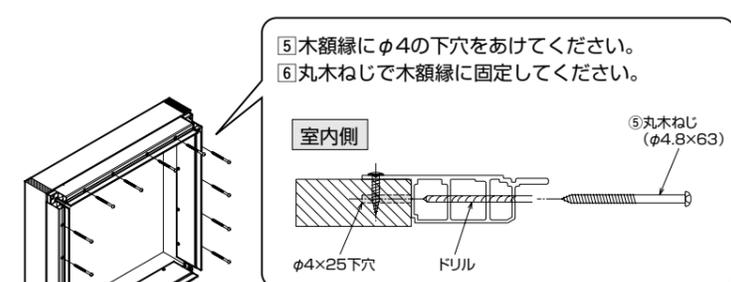

- お願い**
- 木板が割れる可能性があるため、下穴φ4、深さ25mm程度の穴を必ずあけてください。


2.ふかし枠カバー材の取付

①ふかし枠カバー材の取付
ふかし枠補強材のクリップにかみ合わせ「パチン」と音がするまで押込んでください。

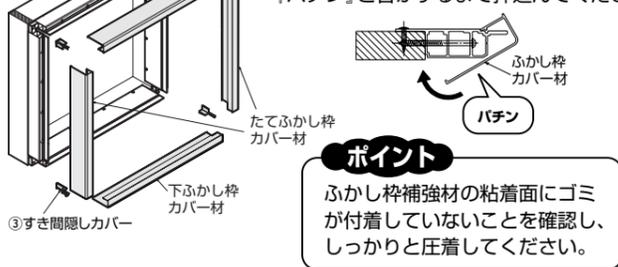


- ポイント**
- ふかし枠補強材の粘着面にゴミが付着していないことを確認し、しっかりと圧着してください。

②すき間隠しカバーの両面テープをハクリして仮固定してください。

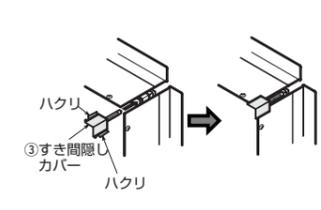

3.引違い枠・障子の取付


取付は、「プラマードU 引違い窓」の説明書を参照してください。取付ねじは、図のように使用してください。

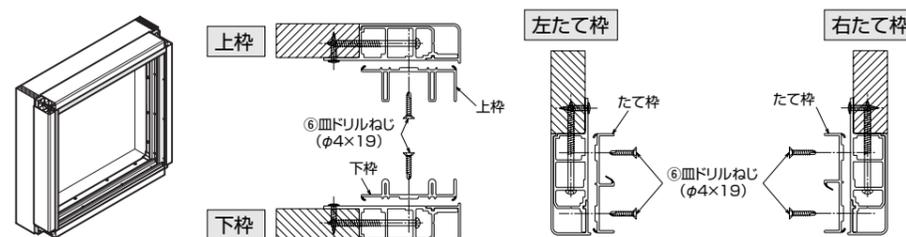

4.コーナーカバーの取付

お願い


プラマードU枠取付時に、アルミ切粉が発生します。コーナーカバー取付前にアルミ切粉を吸い取ってください。

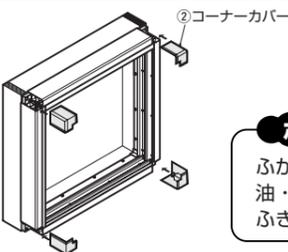

ポイント

ふかし枠の両面テープと接着面の油・ゴミなどの汚れは、きれいにふき取ってください。


両面テープをハクリし、コーナーカバーを「パチン」と音がするまで押込んでください。

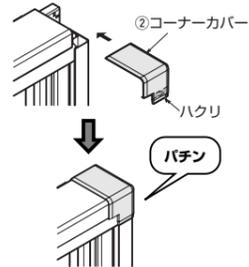

カーテンレール対応の場合

①前加工

上ふかし枠カバー材にブラケット取付位置をけがいてください。

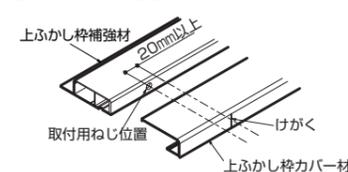

ポイント


上ふかし枠補強材取付用ねじ位置を避けてください。

②組立・取付

1.ふかし枠補強材の組立・取付 ~ 4.コーナーカバーの取付を参照し、ふかし枠を取付けてください。


お願い

カーテンレール対応ふかし枠の場合、上ふかし枠補強材の形状が異なります。上ふかし枠補強材はコーナーブロックの根元までしっかり差込むことができず、ぐらぐらした状態となりますが、そのまま木額縁に取付けてください。

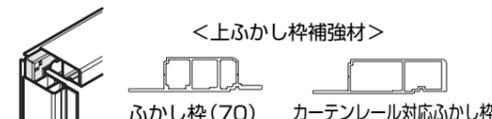


内開き窓の場合

ラッチ受けと戸先側ふかし枠突起部が干渉します。カット端部に切込みを入れ、干渉部を削り取ってください。

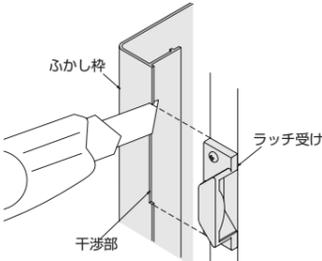

③カーテンレールの取付

①下穴(φ3.5)をあけ、ブラケット(別途手配)を取付けてください。

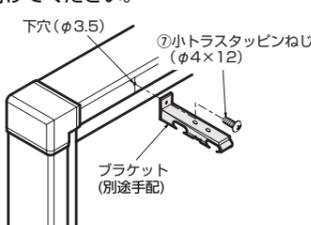

②カーテンレール(別途手配)を取付けてください。

